


Ventilator

Regulierung im leisen Modus
Gilt für alle RVL1 und RLV3 Modelle

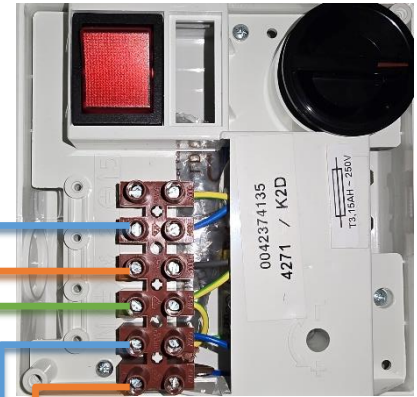

RVLPOT5


Zuleitung:
PE
N
L



- Ein Aus
- Regulierung Drehbereich
- Regulierung Stufenlos
- Sicherung


RVL1 und RLV3



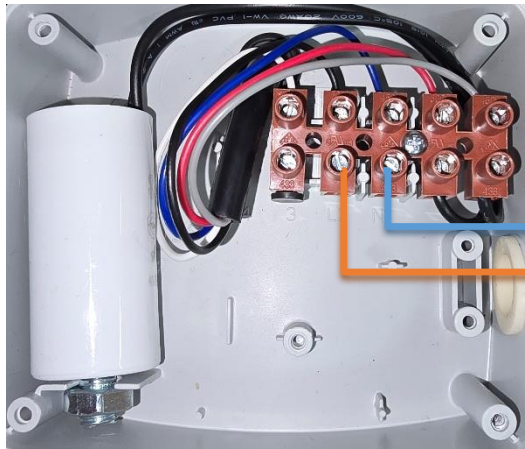

Ventilator


Regulierung im starken Modus
Gilt für alle RVL1 und RLV3 Modelle

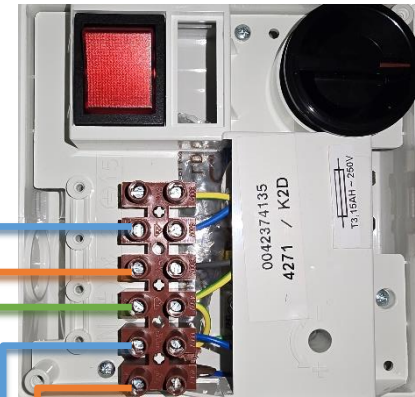

RVLPOT5

Zuleitung:

PE
N
L

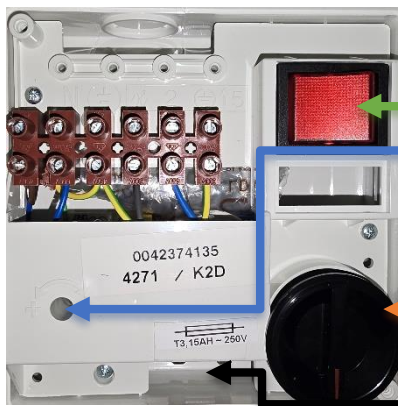

Ein Aus


Regulierung
Drehbereich

Regulierung Stufenlos

Sicherung


RVL1 und RLV3



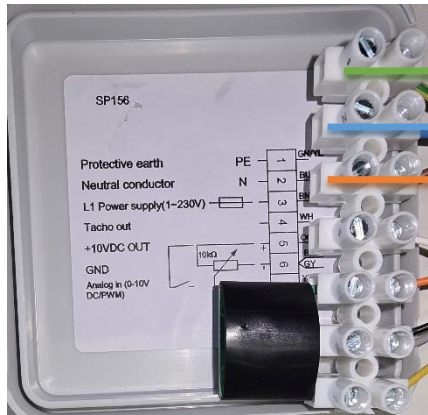

Ventilator


Regulierung Rohrventilator
Gilt für alle Axial-Ventilator Modelle

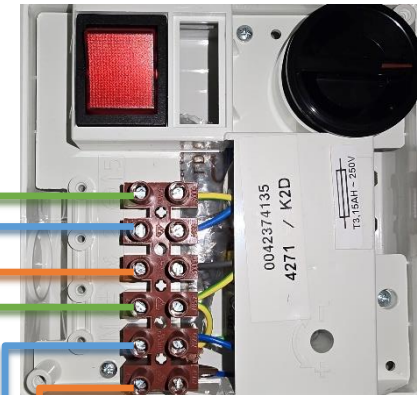

RVLPOT5

Zuleitung:

PE
N
L

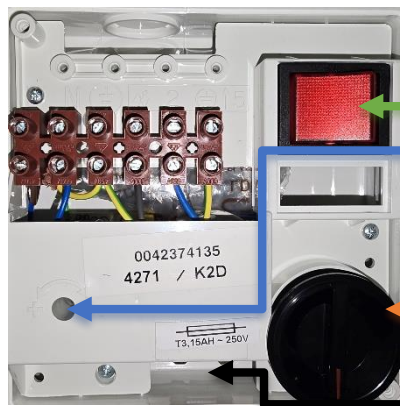

Ein Aus

Regulierung
Drehbereich


Regulierung Stufenlos

Sicherung

Rohrventilator



Regulierung ES 0-10V
Gilt für Alle RVL2 und RLV4 Modelle

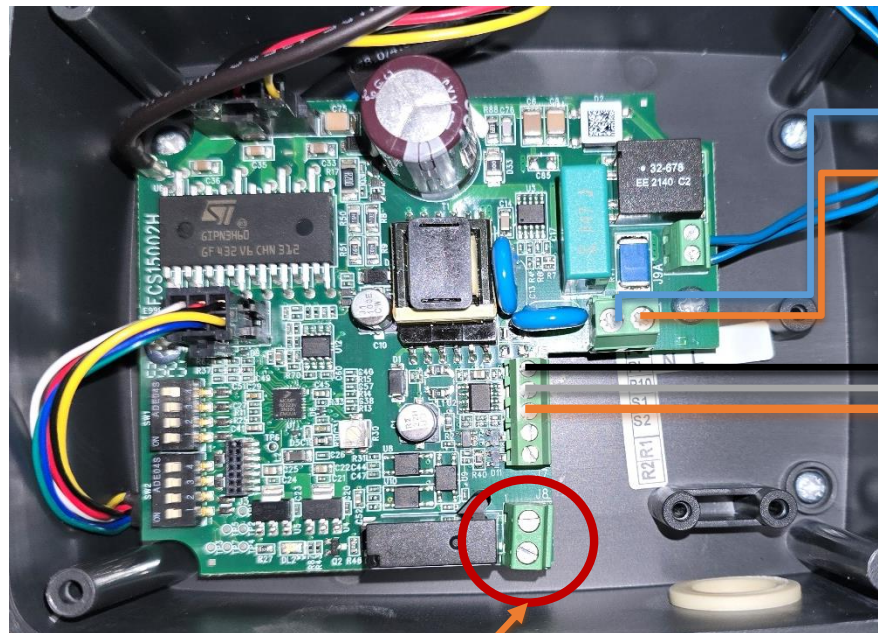

Ventilator ES

Potenzialfreier Kontakt

Anschluss 230V

N
L



RVL2 und RLV4 (ES)
RVL2
12V



SEN1 Temperatur Steuerung für alle RVL1 und RLV3 Modelle

Ventilator
Anschluss leise oder
stark
oder Axial-Ventilator
mit (PE)

Zuleitung
N
L




Temperatur
einstellbar von
10°C bis 40°C

Nachlauf
einstellbar von
3min bis 20min.

SEN2 Rauch
Steuerung für alle RVL1 und RLV3 Modelle
Optimale Montagehöhe 180cm
über Boden

Ventilator
Anschluss leise oder
stark
oder Axial-Ventilator
mit (PE)

Zuleitung
N
L

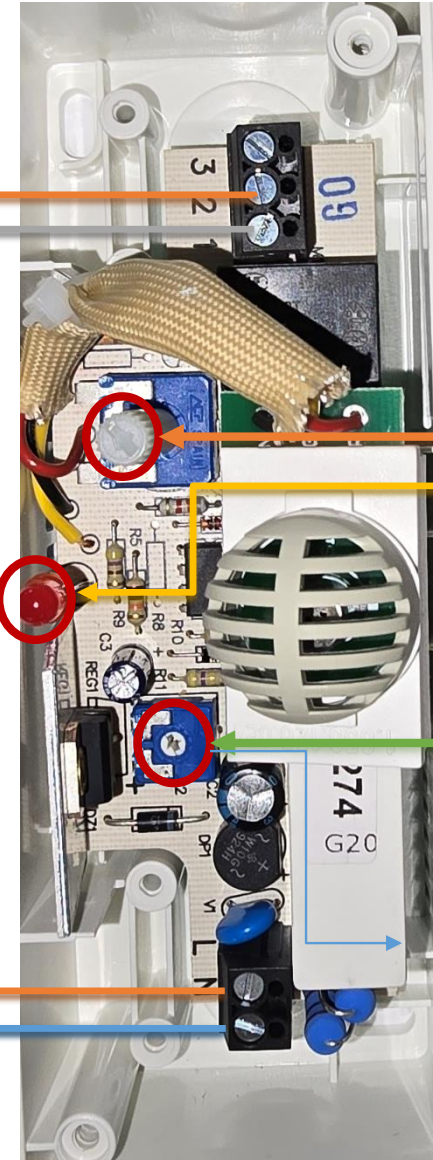

Rauchverschmutzung
einstellbar


ROTE Diode zeigt
Umschaltung auf EIN
an.

Nachlauf
einstellbar von
3min bis 20min.

SEN3 Feuchtigkeit Steuerung für alle RVL1 und RLV3 Modelle

Ventilator
Anschluss leise oder
stark
oder Axial-Ventilator
mit (PE)

Zuleitung
N
L

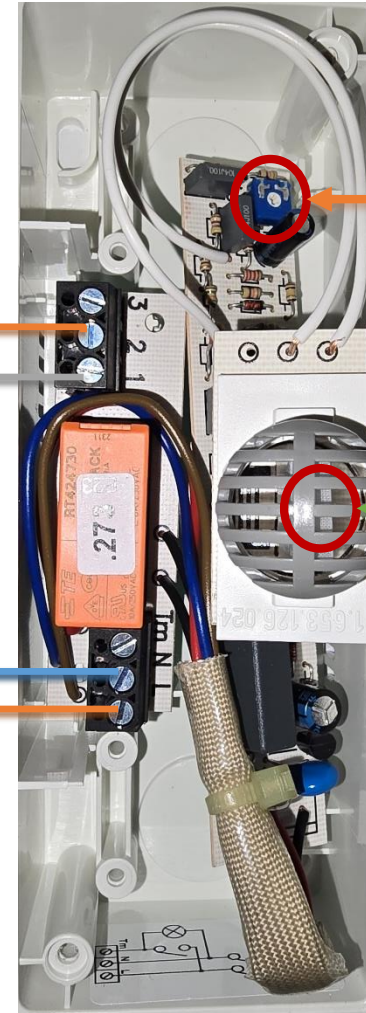

Luftfeuchtigkeit
einstellbar von
60% bis 90%

Nachlauf
einstellbar von
3min bis 20min.
(hinter Sensor)

SEN4 Bewegung Steuerung für alle RVL1 und RLV3 Modelle

Ventilator
Anschluss leise oder
stark
oder Axial-Ventilator
mit (PE)

Zuleitung
N
L




Zeiteinstellung
von 3min
bis 20min
(hinter Sensor)

SEN5 Zeit Vers. 1
Steuerung für alle RVL1 und RLV3 Modelle
Vers. 1 nach Betätigung, schaltet der Ventilator nach der
eingestellten Zeit ab.


Ventilator
Anschluss leise oder
stark
oder Axial-Ventilator
mit (PE)

Beispiel Taster TA
von Feller

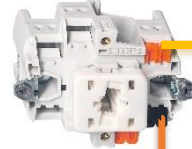

Zuleitung

N
L

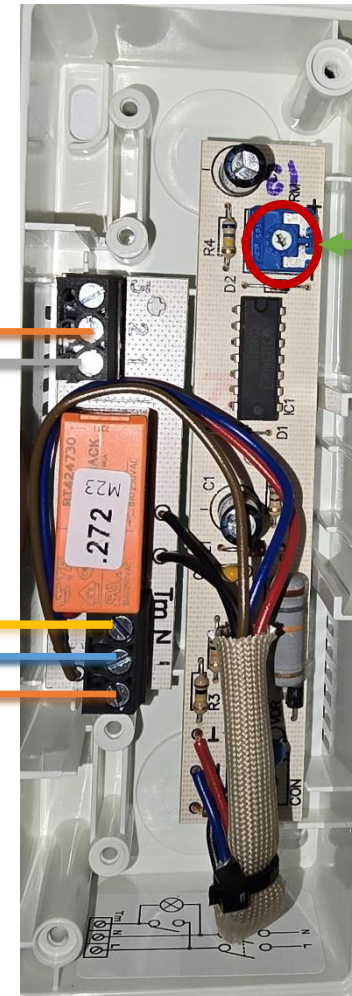


Nachlauf
einstellbar von
3min bis 20min.

SEN5 Zeit Vers. 2
Steuerung für alle RVL1 und RLV3 Modelle
Vers. 2 nach ausschalten der Lampe, schaltet der Ventilator
nach der eingestellten Zeit ab.

Ventilator
Anschluss leise oder
stark

Beispiel Schalter Schema 3
von Feller

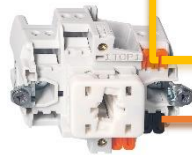


Lampe



Zuleitung

N
L

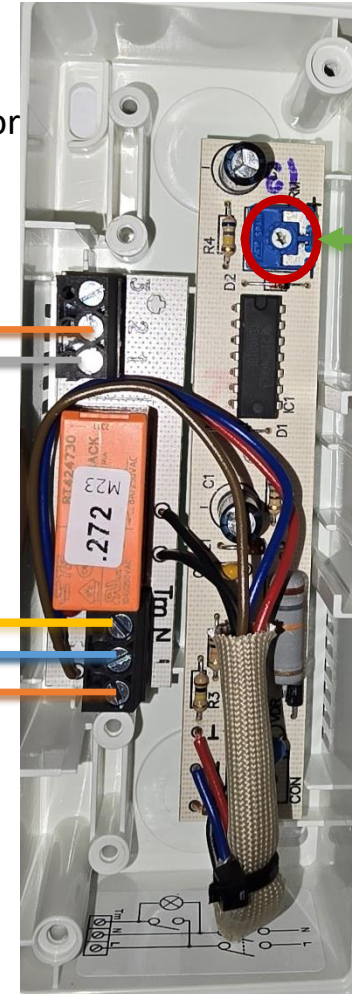

Nachlauf
einstellbar von
3min bis 20min.